

# BacPac™ de Batería

MANUAL DEL USUARIO +  
INFORMACIÓN DE GARANTÍA


GoPro®  
Be a HERO. ■■■■

## ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE [MICRO-INSTRUCCIÓN]

Si tiene una cámara HERO de alta definición más antigua, puede ser que necesite descargar nuevo firmware antes de usar el BacPac™ de Batería.


Con el BacPac de Batería completamente cargado, sujételo a la cámara. Si la VCL de la cámara muestra un “2” al lado del ícono del nivel de la batería, su cámara cuenta con el firmware más nuevo y no hace falta actualizarlo.

Si no aparece el símbolo “2” al lado del ícono de nivel de batería, entonces tendrá que descargar e instalar el firmware más nuevo para la cámara en [gopro.com/firmware](http://gopro.com/firmware).

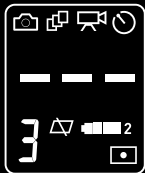

## PRESTACIONES DEL BACPAC DE BATERÍA


1. El BacPac de Batería también se puede conectar en lo de atrás de la cámara HERO de alta definición, lo cual brinda el doble\* de vida de batería.
2. El BacPac de Batería puede funcionar como un cargador autónomo USB para las baterías GoPro de ion de litio.
3. El BacPac de Batería se puede enchufar en cualquier fuente cargadora de USB (computadora, tomacorriente, cargador de automóvil) para cargar la batería.
4. Compruebe el nivel de energía en la batería con los DEL incorporados.

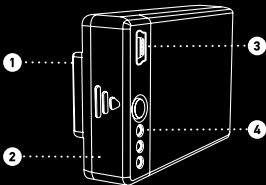

\*La vida verdadera de la batería puede variar

# ENSAMBLAJE DE BACPAC Y HERO DE ALTA DEFINICIÓN

## PARA SUJETAR EL BACPAC A LA HERO DE ALTA DEFINICIÓN




1. Coloque la punta ganchuda del BacPac (A) dentro de la ranura en el costado derecho de la armazón de la cámara (B).
2. Meta el conector (C) del BacPac en el puerto Bus de la HERO (D) en el dorso de la cámara.

## PARA QUITAR EL BACPAC DE LA HERO DE ALTA DEFINICIÓN




1. Tire para atrás del costado izquierdo del BacPac donde se encuentra la flecha, para desconectarlo del puerto bus de la HERO.
2. Saque la punta ganchuda del BacPac (A) de la ranura de la cámara (B).

## INTRODUCCIÓN Y REMOCIÓN DE LA BATERÍA DE ION DE LITIO DEL BACPAC

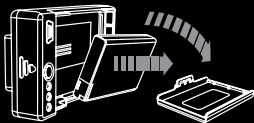


1. Quite la puerta de acceso de la batería del BacPac.
2. Para sacar la batería, pellizque los costados de la batería con los dedos y tire de ella.

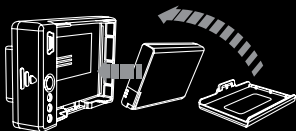

3. Para introducir la batería, alinéela según el diagrama y métala.
4. Vuelva a colocar la puerta de acceso de la batería en el BacPac.

## PARA CAMBIAR PUERTAS DE CUBIERTA

Para introducir el ensamblaje de la HERO de alta definición con el BacPac de Batería en la cubierta, tendrá que cambiar la puerta trasera estándar por una de las puertas traseras incluidas. En total se incluyen 2 puertas para el BacPac de Batería: 1 puerta trasera estándar (impermeable) y 1 puerta trasera de armazón (no impermeable). Las puertas traseras de armazón brindan mejor audio y ventilación de la cámara cuando no importe la impermeabilidad.

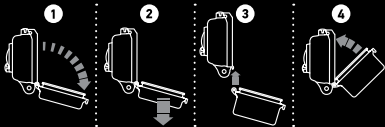

1. Abra la puerta trasera de la cubierta de manera que cuelgue para abajo.
2. Tire para abajo de la puerta trasera hasta que se zafe de la bisagra con un ruido seco.
3. Alinee la puerta trasera sustituta en la apertura de la bisagra.
4. Alinee la puerta trasera sustituta en la apertura de la bisagra.


## USO DEL BACPAC DE BATERÍA

La VCL de la cámara mostrará “2” al lado del ícono de nivel de batería para indicar que el BacPac de Batería está sujetado y que la cámara lo detecta (véase la página 1 para un ejemplo). Cuando la cámara se use con el BacPac de Batería conectado, la cámara automáticamente usará energía de la batería del BacPac primero, y luego cambiará a la batería de la cámara una vez que se termine la carga de la batería del BacPac. El cambio ocurre automáticamente y NO interrumpe la grabación de video que esté ocurriendo en ese momento.


### CONTROL DEL NIVEL DE ENERGÍA DEL BACPAC DE BATERÍA



1. Pulse el botón (A) del BacPac una vez y los DEL (B) se iluminarán para indicar el nivel de carga.



## PARA CARGAR LA BATERÍA EN EL BACPAC



1. Conecte el BacPac a una computadora o a cualquier cargador de tomacorriente o automóvil, tal como uno para un teléfono celular, etc., con el cable USB incluido.
2. El DEL rojo en el BacPac se iluminará para indicar que se está cargando la batería.
3. El DEL cambiará a verde cuando esté completamente cargada la batería.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y MANEJO

**ADVERTENCIA:** El no seguir estas instrucciones de seguridad podría tener como resultado un incendio, un choque eléctrico u otra lesión o daño al BacPac de Batería o a otra propiedad.

## **MANEJO**

El BacPac de Batería contiene componentes delicados. No deje caer el BacPac de Batería, ni lo desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore, triture, caliente en el microondas, incinere ni pinte. Tampoco debe introducirle cuerpos extraños. No use el BacPac de Batería si ha sido dañado: por ejemplo si está rajado, perforado o dañado por agua.

## **EVITAR EL AGUA Y LOS LUGARES MOJADOS CUANDO NO ESTÉ EN SU CUBIERTA**

No use el BacPac de Batería en la lluvia o cerca de lavabos u otros lugares mojados. Procure no derramar comida o líquidos en el BacPac de Batería. Si llega a mojarse el BacPac de Batería, apáguelo y desconéctelo de la cámara antes de limpiarlo, y permita que se seque completamente antes de volver a usarlo. No intente secar el BacPac de Batería con una fuente externa de calor, tal como un microondas o secador de pelo. La garantía no cubre daño al BacPac de Batería causado por contacto con líquidos.

## USO DE CONECTORES Y PUERTOS

No meta nunca a fuerza un conector en un puerto.

Examine el puerto para ver que no haya ninguna obstrucción. Si el conector y el puerto no se unen con facilidad razonable, probablemente no corresponden.

Asegúrese de que corresponda el conector con el puerto y que haya colocado el conector correctamente en relación al mismo.

## GARANTÍA

Este producto tiene garantía contra defectos de fabricación de un (1) año a partir de la fecha de compra original. La única obligación de GoPro en caso de defectos semejantes durante este plazo es reparar o reponer la pieza defectuosa o el producto defectuoso con piezas o productos comparables a criterio exclusivo de GoPro. Menos en casos de repuesto, la venta u otro manejo de este producto se hace sin garantía, condición u otra responsabilidad aunque haya ocurrido el defecto o la pérdida por negligencia u otra falla. Esta garantía no cubre, ni lo hace ninguna otra, ningún daño que resulte del uso, accidente, o desgaste normal. GoPro no se hace responsable de ningún accidente, lesión, muerte, pérdida u otro reclamo relacionado al uso de este producto o que resulte del mismo. Bajo ninguna circunstancia será responsable GoPro por daños indirectos o emergentes relacionados al uso de este producto o alguna de sus piezas, o que resulten de los mismos. Por la posibilidad de que cometa un error el usuario al volver a sellar el producto herméticamente, la garantía no cubre el producto contra fugas de agua en la cubierta ni contra ningún daño resultante. Visite [gopro.com](http://gopro.com) para mayor información.

Learn about more GoPro products  
at: **[gopro.com](http://gopro.com)**

AM-W00-BATT-0B  Please Recycle