


SMART REMOTE

LONG-RANGE REMOTE CONTROL FOR YOUR GOPRO

USER GUIDE



The Basics

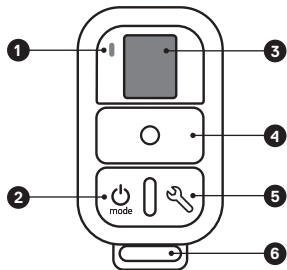


1. Status Light
2. Power/Mode Button
3. Remote Status Screen
4. Shutter/Select Button
5. Settings Button
6. Charging Port/Attachment Key Slot

Wearing Smart Remote


ATTACHING YOUR REMOTE TO THE STRAP

The attachment strap lets you wear your remote on your wrist or attach it to backpack straps, ski poles, bike frames, and more. Smart Remote is waterproof to 33ft (10m).

1. Thread the strap through the slots on the back of the remote.



2. Position the remote along the strap as shown.




Wearing Smart Remote


USING YOUR REMOTE WITH THE KEY + RING

The attachment key and ring let you conveniently connect your remote to lanyards, straps, car keys, zippers, and more.


1. Slide and hold the latch lever in the direction of the arrow (A), and then pull the key out of the remote (B).

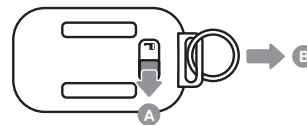

2. Attach the ring to your lanyard, strap, etc.

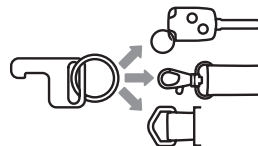


3. Push the attachment key into the key slot until it clicks.



Charging

1. Slide and hold the latch lever in the direction of the arrow (A), and then pull the key out of the remote (B).




2. Insert the charging cable into the remote until it clicks into place.



3. Connect the other end of the cable to a computer or other USB power source.


Note: Be sure that the computer is connected to a power source. If the remote status screen does not indicate that the remote is charging, use a different USB port.

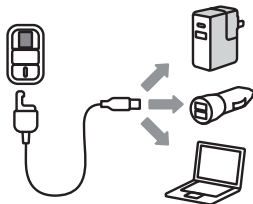


Powering On + Off


POWERING ON

Press the Power/Mode button .

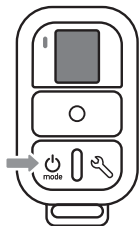

POWERING OFF

Press and hold the Power/Mode button  for two seconds.

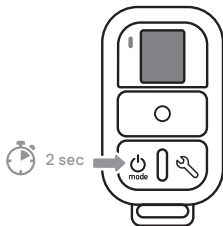


Pairing the Remote and Your GoPro

You can pair Smart Remote with any wireless-enabled GoPro. The remote can control up to 50 cameras* at a time from up to 600ft (180m) away in optimal conditions. Your camera recognizes only one remote at a time.

**Dependent on camera model, terrain, obstructions, electromagnetic interference, and environmental conditions.*

PAIRING YOUR REMOTE WITH YOUR HERO8 BLACK OR HERO7 BLACK

1. Power off the remote.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. From the main screen, swipe down.
 - b. Tap Preferences > Connections > Connect Device > Smart Remote. The camera will automatically begin pairing.
 - c. Power on the remote. If the remote was never paired with a camera, it will automatically begin pairing. Otherwise, press and hold the Settings/Tag button  for four seconds to begin pairing. Once the devices are paired, a confirmation will appear on each screen.

For information about using Smart Remote with other GoPro cameras, see gopro.com/smart-remote-setup.

CONNECTING YOUR REMOTE AFTER PAIRING

After you've paired your remote and camera, you can start connecting through your camera's Connections menu.


1. Power on your remote and camera.
2. On your camera, follow these steps:
 - a. From the main screen, swipe down.
 - b. Tap Preferences > Connections > Wireless Connections to turn on wireless. (On GoPro cameras older than HERO7 Black, tap Connections > Wireless Connections.)

Heads Up: Your camera will connect to the remote that was connected to most recently.

Capturing Video and Photos




Use the remote to capture video and photos with one camera or multiple cameras.


TO CAPTURE VIDEO OR PHOTOS

1. Press the Power/Mode button  repeatedly to cycle to the mode that you want.
2. Press the Shutter/Select  button to start capturing.
3. To stop capturing video or time lapse content, press the Shutter/Select button again.

If your camera goes out of range of the remote while you are recording, recording will continue until you stop it.

CHANGING PRESETS (HERO8 BLACK)

1. Press the Settings  button to see all the presets for the selected mode.
2. Press the Power/Mode button  repeatedly to cycle through the presets.
3. Press the Shutter/Select  button to select the preset that you want.

PRO TIP: Mark favorite moments by pressing the Power/Mode button  on the remote during recording or playback. This adds a HiLight Tag that makes those moments easier to find later.

THE FOLLOWING FEATURES ARE NOT AVAILABLE WHEN USING THE REMOTE WITH YOUR GOPRO

- QuikCapture
- Continuous photo with multiple cameras
- Manual capture of photos while recording video with multiple cameras

Regulatory Information

To see additional information regarding country certifications, refer to the Important Product + Safety Instructions included with your remote.




SMART REMOTE

TÉLÉCOMMANDE LONGUE PORTÉE POUR VOTRE GOPRO

MANUEL DE L'UTILISATEUR



L'essentiel

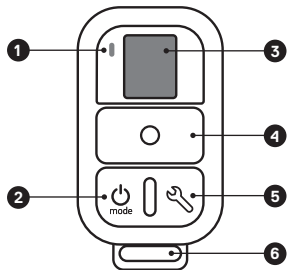


1. Témoin d'état
2. Bouton Alimentation/Mode
3. Écran d'état de la télécommande
4. Bouton Obturateur/Sélectionner
5. Bouton Paramètres
6. Port de chargement/Fente de la clé de fixation

Port de la Smart Remote


FIXATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À LA SANGLE

La sangle permet de fixer la télécommande à votre poignet, à des sangles de sac à dos, à des bâtons de ski, à des cadres de vélo et plus encore. La Smart Remote est étanche jusqu'à 10 m.

1. Faites passer la sangle à travers les fentes au dos de la télécommande.



2. Positionnez la télécommande sur la sangle, comme illustré ci-dessous.




Port de la Smart Remote


UTILISATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE AVEC LA CLÉ ET L'ANNEAU

La clé et l'anneau de fixation permettent de fixer la télécommande à vos cordons, sangles, clés de voiture, fermetures à glissière et plus encore.


1. Faites glisser le levier de verrouillage et maintenez-le dans le sens de la flèche (A), puis tirez la clé à l'extérieur de la télécommande (B).

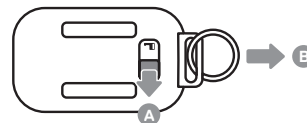

2. Attachez l'anneau à un cordon, une sangle, etc.

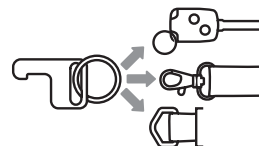


3. Clipsez la clé de fixation dans la fente de la clé.




Chargement

1. Faites glisser le levier de verrouillage et maintenez-le dans le sens de la flèche (A), puis tirez la clé à l'extérieur de la télécommande (B).




2. Clipsez le câble de chargement dans la télécommande.




3. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur ou à toute autre source d'alimentation USB.


Remarque : assurez-vous que l'ordinateur est branché à une source d'alimentation. Si l'écran d'état n'indique pas que le chargement de la télécommande est en cours, utilisez un autre port USB.

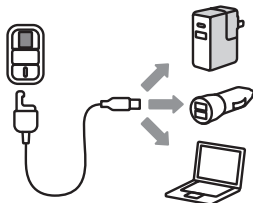


Mise sous et hors tension

MISE SOUS TENSION

Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode 

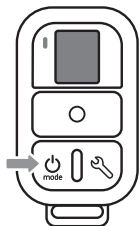

MISE HORS TENSION

Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.




Appariement de la télécommande et de votre GoPro

Vous pouvez appairer la Smart Remote avec n'importe quelle caméra GoPro dotée d'une connexion sans fil. La télécommande peut contrôler jusqu'à 50 caméras* simultanément, à une portée maximale de 180 m dans des conditions optimales. Chaque caméra ne reconnaît qu'une seule télécommande à la fois.

**Selon le modèle de caméra, le terrain, les obstacles, les interférences électromagnétiques et les conditions environnementales.*

APPARIEMENT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO8 BLACK OU DE VOTRE HERO7 BLACK

1. Éteignez la télécommande.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. À partir de l'écran principal, glissez vers le bas.
 - b. Appuyez sur Préférences > Connexions > Connecter un périphérique > Smart Remote. La caméra entre automatiquement en mode d'appariement.
 - c. Allumez la télécommande. Si la télécommande n'a jamais été appariée à une caméra, une procédure automatique d'appariement se lance. Dans le cas contraire, maintenez le bouton Paramètres/Balaise  enfoncé pendant 4 secondes pour commencer l'appariement. Une fois les périphériques appariés, un message de confirmation s'affiche sur chaque écran.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la Smart Remote avec d'autres caméras GoPro, rendez-vous sur gopro.com/smart-remote-setup.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE APRÈS L'APPARIEMENT

Une fois la télécommande et la caméra appariées, vous pouvez commencer à réaliser des connexions via le menu Connexions de votre caméra.



1. Allumez la télécommande et la caméra.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. À partir de l'écran principal, glissez vers le bas.
 - b. Pour activer la connexion sans fil, appuyez sur Préférences > Connexions > Connexions sans fil. (Sur les caméras GoPro antérieures à HERO7 Black, appuyez sur Connexions > Connexions sans fil.)

Attention : votre caméra se connecte à la dernière télécommande connectée.

Capture de vidéos et de photos

Utilisez la télécommande pour prendre des vidéos et des photos avec une seule caméra ou plusieurs.


POUR CAPTURER UNE VIDÉO OU DES PHOTOS

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode  pour accéder au mode souhaité.
2. Appuyez sur le bouton Obturateur/Sélection  pour commencer à capturer.
3. Pour arrêter la capture d'une vidéo ou d'un contenu en accéléré, appuyez sur le bouton Obturateur/Sélection.

Si votre caméra sort de la portée de la télécommande pendant un enregistrement, celui-ci continue jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

MODIFICATION DES PRÉRÉGLAGES (HERO8 BLACK)

1. Appuyez sur le bouton Paramètres  pour afficher tous les préréglages du mode sélectionné.
2. Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode  pour passer d'un préréglage à un autre.
3. Appuyez sur le bouton Obturateur/Sélectionner  pour sélectionner le préréglage souhaité.

ASTUCE DE PRO : marquez comme favoris vos moments préférés en appuyant sur le bouton Alimentation/Mode  de la télécommande pendant l'enregistrement ou la lecture. Cela ajoute une balise HiLight qui facilite la recherche ultérieure de ces moments.

LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES NE SONT PAS DISPONIBLES LORSQUE VOUS UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE AVEC VOTRE GOPRO

- QuikCapture
- Photo continue avec plusieurs caméras
- Prise de photos manuelle lors de l'enregistrement vidéo avec plusieurs caméras

Informations réglementaires

Pour obtenir plus d'informations sur les homologations par pays, reportez-vous aux Instructions produit et sécurité importantes fournies avec votre télécommande.




SMART REMOTE

FERNBEDIENUNG MIT GROSSER REICHWEITE FÜR DIE GOPRO

BENUTZERHANDBUCH



Die Grundlagen

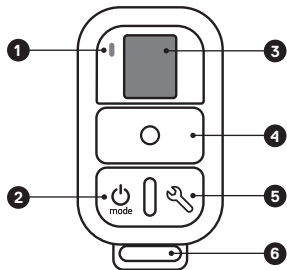


1. Statusleuchte
2. Power/Modus-Taste
3. Statusbildschirm der Fernbedienung
4. Auslöser/Auswahl-Taste
5. Einstellungs-Taste
6. Ladeanschluss/ Befestigungsschlüssel-Steckplatz

Tragen der Smart Remote


BEFESTIGEN DER FERNBEDIENUNG AM BAND

Mit dem Befestigungsband kannst du die Fernbedienung am Handgelenk tragen oder sie an Rucksackriemen, Skistöcken, Fahrradrahmen und vielem mehr anbringen. Die Smart Remote ist bis 10 m wasserdicht.

1. Führe das Band durch die Schlitz an der Rückseite der Fernbedienung.



2. Positioniere die Fernbedienung wie gezeigt entlang des Bandes.




Tragen der Smart Remote


VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG MIT SCHLÜSSEL + RING

Mit dem Befestigungsschlüssel und dem Ring kannst du die Fernbedienung an Tragebändern, Gurten, Autoschlüsseln, Reißverschlüssen und vielem mehr anbringen.


1. Schiebe und halte den Verriegelungshebel in Pfeilrichtung (A). Ziehe anschließend den Schlüssel aus der Fernbedienung (B).

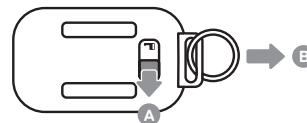

2. Befestige den Ring an Schlüsselband, Gurten usw.

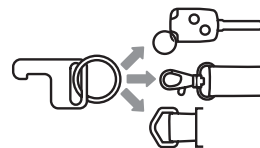


3. Schiebe den Befestigungsschlüssel in den Steckplatz, bis er einrastet.




Aufladen

1. Schiebe und halte den Verriegelungshebel in Pfeilrichtung (A). Ziehe anschließend den Schlüssel aus der Fernbedienung (B).




2. Schiebe das Ladekabel in die Fernbedienung, bis es einrastet.



3. Schließe das andere Ende des Kabels an einen Computer oder eine andere USB-Stromquelle an.


Hinweis: Der Computer muss an eine Stromquelle angeschlossen sein. Wenn der Statusbildschirm der Fernbedienung nicht anzeigt, dass sie aufgeladen wird, verwende einen anderen USB-Anschluss.

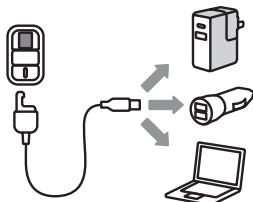


Ein- + Ausschalten


EINSCHALTEN

Drücke die Power/Modus-Taste .

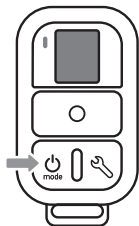

AUSSCHALTEN

Drücke und halte die Power/Modus-Taste  für zwei Sekunden.

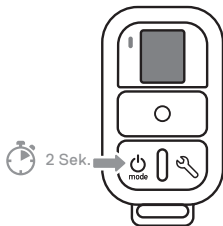


Koppeln von Fernbedienung und GoPro

Du kannst die Smart Remote mit jeder WLAN-fähigen GoPro koppeln. Mit der Fernbedienung lassen sich bis zu 50 Kameras* gleichzeitig aus bis zu 180 m Entfernung steuern (bei optimalen Bedingungen). Deine Kamera erkennt nur eine Fernbedienung auf einmal.

**Abhängig von Kameramodell, Gelände, Hindernissen, elektromagnetischen Störungen und Umgebungsbedingungen.*

KOPPELN DER FERNBEDIENUNG MIT HERO8 BLACK ODER HERO7 BLACK

1. Schalte die Fernbedienung aus.
2. Führe auf deiner Kamera folgende Schritte durch:
 - a. Wische im Hauptbildschirm nach unten.
 - b. Tippe auf „Einstellungen“ > „Verbindungen“ > „Gerät verbinden“ > „Smart Remote“. Die Kamera beginnt automatisch mit dem Koppeln.
 - c. Schalte die Fernbedienung ein. Wenn die Fernbedienung noch nie mit einer Kamera gekoppelt wurde, beginnt die Kopplung automatisch. Halte ansonsten die Einstellungen-/Tag-Taste  vier Sekunden lang gedrückt, um das Koppeln zu starten. Sobald die Geräte gekoppelt sind, wird eine Bestätigung auf beiden Displays angezeigt.

Weitere Informationen zur Verwendung der Smart Remote mit anderen GoPro Kameras unter gopro.com/smart-remote-setup.

VERBINDEN DER FERNBEDIENUNG NACH DEM KOPPELN

Nachdem du die Fernbedienung und die Kamera gekoppelt hast, kannst du über das Menü „Verbindungen“ deiner Kamera eine Verbindung herstellen.



1. Schalte die Fernbedienung und die Kamera ein.
2. Führe auf deiner Kamera folgende Schritte durch:
 - a. Wische im Hauptbildschirm nach unten.
 - b. Tippe zum Einschalten von WLAN auf „Einstellungen“ > „Verbindungen“ > „WLAN-Verbindungen“. (Tippe bei GoPro Kameras, die älter als HERO7 Black sind, auf „Verbindungen“ > „WLAN-Verbindungen“.)

Beachte: Deine Kamera verbindet sich mit der Fernbedienung, mit der sie zuletzt verbunden war.

Videos und Fotos aufnehmen




Verwende die Fernbedienung, um Videos und Fotos mit einer oder mehreren Kameras aufzunehmen.


AUFNEHMEN VON VIDEOS ODER FOTOS

1. Drücke wiederholt die Power/Modus-Taste , um zum gewünschten Modus zu gelangen.
2. Drücke die Auslöser/Auswahl-Taste , um mit dem Aufnehmen zu beginnen.
3. Drücke zum Stoppen von Video- oder Zeitrafferaufnahmen erneut die Auslöser/Auswahl-Taste.

Falls deine Kamera während des Aufnehmens die Reichweite der Fernbedienung überschreitet, wird weiter aufgenommen, bis du die Aufnahme stoppst.

ÄNDERN DER VOREINSTELLUNGEN (HERO8 BLACK)

1. Drücke die Taste „Einstellungen“ , um alle Voreinstellungen für den ausgewählten Modus anzuzeigen.
2. Drücke wiederholt die Power/Modus-Taste , um zwischen den Voreinstellungen zu wechseln.
3. Drücke die Auslöser-/Auswahl-Taste , um die gewünschte Voreinstellung auszuwählen.

PROFITIPP: Markiere deine Lieblingsmomente, indem du während der Aufnahme oder Wiedergabe die Power/Modus-Taste  auf der Fernbedienung drückst. Dadurch wird ein HiLight Tag hinzugefügt, mit dem diese Momente später leichter zu finden sind.

DIE FOLGENDEN FUNKTIONEN SIND NICHT VERFÜGBAR, WENN DIE FERNBEDIENUNG MIT DER GOPRO VERWENDET WIRD

- QuikCapture
- Serienbildaufnahmen mit mehreren Kameras
- Manuelle Aufnahmen von Fotos während der Videoaufzeichnung mit mehreren Kameras

Gesetzliche Informationen

Weitere Informationen zu Landesertifizierungen siehe das im Lieferumfang der Fernbedienung enthaltene Handbuch „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“.




SMART REMOTE

TELECOMANDO A LUNGA PORTATA PER FOTOCAMERE GOPRO

GUIDA PER L'UTENTE



Operazioni di base

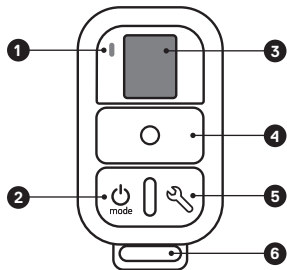


1. Spia di stato
2. Pulsante Accensione/Modalità
3. Schermata di stato del telecomando
4. Pulsante Otturatore/Selezione
5. Pulsante Impostazioni
6. Porta per la ricarica/Alloggiamento della chiave di fissaggio

Indossare lo Smart Remote


FISSARE IL TELECOMANDO ALLA FASCIA

La fascia di collegamento consente di allacciare il telecomando al polso o di assicurarlo a cinghie dello zaino, racchette da sci, telaio della bici e altro ancora. Lo Smart Remote è impermeabile fino a 10 metri.

1. Inserire la fascia nelle fessure presenti sulla parte posteriore del telecomando.



2. Posizionare il telecomando sulla fascia come mostrato.




Indossare lo Smart Remote


FISSARE IL TELECOMANDO UTILIZZANDO CHIAVE + ANELLO

La chiave e l'anello di fissaggio consentono di assicurare facilmente il telecomando a cordini, fasce, chiavi dell'auto, zip e altro ancora.


1. Far scorrere e tenere ferma la leva di fissaggio nella direzione della freccia (A) e poi estrarre la chiave dal telecomando (B).

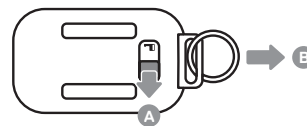

2. Fissare l'anello a cordini, fasce, ecc.

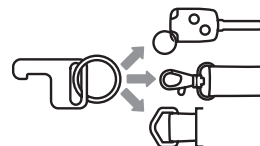


3. Spingere la chiave di fissaggio nella fessura della chiave fino a quando non scatta in posizione.



Ricarica

1. Far scorrere e tenere ferma la leva di fissaggio nella direzione della freccia (A) e poi estrarre la chiave dal telecomando (B).




2. Inserire il cavo di ricarica nel telecomando fino a quando non scatta in posizione.



3. Collegare l'altra estremità del cavo a un computer o a un'altra fonte di alimentazione USB.


Nota: accertarsi che il computer sia collegato a una fonte di alimentazione.


Se la schermata di stato non indica che il telecomando si sta caricando, utilizzare un'altra porta USB.

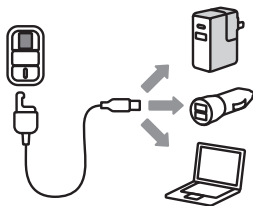


Accensione/spengimento


ACCENSIONE

Premere il pulsante Accensione/
Modalità  .

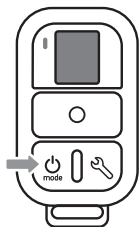

SPENGIMENTO

Tenere premuto il pulsante Accensione/
Modalità  per due secondi.

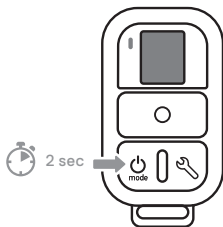


Abbinare il telecomando alla GoPro

È possibile abbinare lo Smart Remote a qualsiasi GoPro che supporta la connessione wireless. Il telecomando può controllare fino a 50 fotocamere* alla volta fino a una distanza massima di 180 metri in condizioni ottimali. La fotocamera riconosce un solo telecomando alla volta.

**In base al modello della fotocamera e a fattori come terreno, ostacoli, interferenze elettromagnetiche e condizioni ambientali.*

ABBINARE IL TELECOMANDO ALLA FOTOCAMERA HERO8 BLACK O HERO7 BLACK

1. Spegnerne il telecomando.
2. Effettuare le seguenti operazioni sulla fotocamera:
 - a. Dalla schermata principale, scorrere verso il basso.
 - b. Toccare Preferenze > Connessioni > Connetti dispositivo > Smart Remote. La fotocamera inizierà automaticamente l'abbinamento.
 - c. Accendere il telecomando. Se il telecomando non è mai stato abbinato a una fotocamera, l'abbinamento inizierà automaticamente. In caso contrario, tenere premuto il pulsante Impostazioni/Tag  per quattro secondi per iniziare l'abbinamento. Una volta abbinati i dispositivi, viene visualizzato un messaggio di conferma su entrambi gli schermi.

Per informazioni sull'utilizzo di Smart Remote con altre fotocamere GoPro, visita il sito gopro.com/smart-remote-setup.

COLLEGARE IL TELECOMANDO AL TERMINE DELL'ABBINAMENTO

Dopo aver abbinato il telecomando alla fotocamera, si può avviare la connessione dal menu Connessioni della fotocamera.



1. Accendere la fotocamera e il telecomando.
2. Effettuare le seguenti operazioni sulla fotocamera:
 - a. Dalla schermata principale, scorrere verso il basso.
 - b. Per attivare il wireless, toccare Preferenze > Connessioni > Connessioni wireless. (Sulle fotocamere GoPro precedenti a HERO7 Black, toccare Connessioni > Connessioni wireless.)

Attenzione: la fotocamera si conatterà al telecomando collegato più di recente.

Acquisire video e foto




Utilizzare il telecomando per acquisire video e foto con una o più fotocamere.


PER ACQUISIRE VIDEO O FOTO

1. Premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità  per passare alla modalità desiderata.
2. Premere il pulsante Otturatore/Selezione  per iniziare a registrare.
3. Per interrompere l'acquisizione video o il contenuto temporizzato, premere nuovamente il pulsante Otturatore/Selezione.

Se la fotocamera esce dalla portata del telecomando mentre si sta registrando, la registrazione continuerà finché non viene interrotta.

MODIFICARE LE PREIMPOSTAZIONI (HERO8 BLACK)

1. Premere il pulsante Impostazioni  per visualizzare tutte le preimpostazioni relative alla modalità selezionata.
2. Premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità  per scorrere le preimpostazioni.
3. Premere il pulsante Otturatore/Selezione  per selezionare la preimpostazione desiderata.

SUGGERIMENTO DEGLI ESPERTI: per mettere in evidenza i momenti più importanti, premere il pulsante Accensione/Modalità  sul telecomando durante la registrazione o la riproduzione. In questo modo, viene aggiunto un tag HiLight che rende più facile ritrovarli in un secondo momento.

LE SEGUENTI FUNZIONI NON SONO DISPONIBILI QUANDO SI UTILIZZA IL TELECOMANDO CON LA GOPRO

- QuikCapture
- Foto continue con più fotocamere
- Acquisire manualmente fotografie mentre è in corso una registrazione utilizzando più fotocamere

Informazioni di carattere normativo

Per ulteriori informazioni sulle certificazioni dei vari Paesi, consultare le Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza fornite in dotazione con il telecomando.




SMART REMOTE

AFSTANDSBEDIENING MET GROOT BEREIK VOOR JE GOPRO

GEBRUIKERSHANDLEIDING



De basisbeginselen

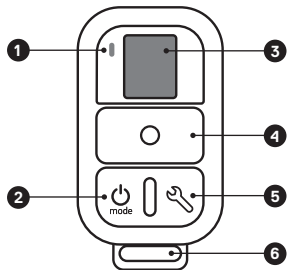


1. Statuslampje
2. Aan-uit-/Modusknop
3. Statusscherm afstandsbediening
4. Sluiter-/Selectieknop
5. Instellingenknop
6. Oplaadpoort/Opening voor accessoires

De Smart Remote dragen


DE AFSTANDSBEDIENING AAN DE BAND BEVESTIGEN

Met de bevestigingsband bevestig je de afstandsbediening aan je pols, rugzak, skistokken, fietsframe en nog veel meer. De Smart Remote is waterdicht tot 10 m.

1. Haal de band door de gleuven aan de achterkant van de afstandsbediening.



2. Positioneer de afstandsbediening langs de band zoals getoond.




De Smart Remote dragen


DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN MET DE SLEUTELHANGER

Met de bevestigingsleutelhangar kun je de afstandsbediening vastmaken aan je sleutelkoord, banden, autosleutels, ritsen enz.


1. Schuif en houd de vergrendeling in de richting van de pijl (A) en trek dan de sleutel uit de afstandsbediening (B).

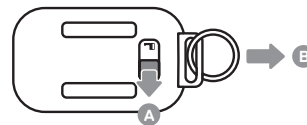

2. Maak de ring vast aan je sleutelkoord, banden, etc.

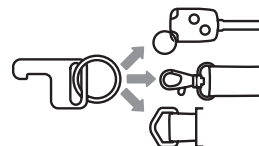


3. Druk de bevestigingsleutel in de opening tot je een klik hoort.



Opladen

1. Schuif en houd de vergrendeling in de richting van de pijl (A) en trek dan de sleutel uit de afstandsbediening (B).




2. Stop de oplaadkabel in de afstandsbediening tot deze op zijn plaats klikt.



3. Sluit het andere eind van de kabel aan op een computer of een andere USB-voedingsbron.


Opmerking: zorg ervoor dat de computer op een voedingsbron aangesloten is. Probeer een andere USB-poort als het statusscherm van de afstandsbediening niet aangaat.

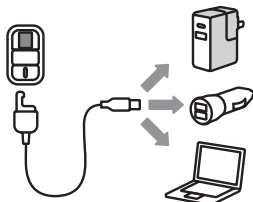


In-/uitschakelen


INSCHAKELEN

Druk op de Power/Mode-knop (Aan-uit/modus) .

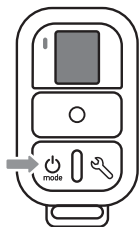

UITSCHAKELEN

Houd de Power/Mode-knop (Aan-uit/modus)  twee seconden ingedrukt.

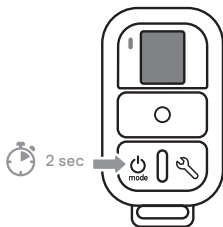

De afstandsbediening en je GoPro koppelen

Je kunt de Smart Remote met elke GoPro met draadloze verbinding koppelen. De afstandsbediening kan onder optimale omstandigheden tot 50 camera's* tegelijkertijd op een afstand van 180 m bedienen. Je camera herkent slechts één afstandsbediening tegelijk.

**Afhankelijk van het cameramodel, terrein, obstakels, elektromagnetische storing en omgeving.*

JE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN MET JE HERO8 BLACK OF HERO7 BLACK

1. Schakel de afstandsbediening uit.
2. Volg deze stappen op je camera:
 - a. Veeg naar beneden in het hoofdmenu.
 - b. Tik op Preferences (Voorkeuren) > Connections (Verbindingen) > Connect Device (Apparaat verbinden) > Smart Remote (Slimme afstandsbediening). De camera begint automatisch met koppelen.
 - c. Schakel de afstandsbediening in. De koppeling wordt automatisch gestart als de afstandsbediening niet eerder met een camera gekoppeld is geweest. Als dat niet het geval is, houd je de knop Instellingen/Tag vier seconden ingedrukt om te beginnen met koppelen. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, verschijnt er een bevestiging op elk scherm.

Ga voor meer informatie over het gebruik van de Smart Remote met andere GoPro-camera's naar gopro.com/smart-remote-setup.

JE AFSTANDSBEDIENING VERBINDEN NA KOPPELEN

Nadat je je afstandsbediening en camera hebt gekoppeld, kun je verbinding maken via het cameramenu Verbindingen.



1. Schakel je afstandsbediening en camera in.
2. Volg deze stappen op je camera:
 - a. Veeg naar beneden in het hoofdmenu.
 - b. Tik op Preferences (Voorkeuren) > Connections (Verbindingen) > Wireless Connections (Draadloze verbindingen) om de draadloze functie in te schakelen. (Tik op GoPro-camera's ouder dan de HERO7 Black op Verbindingen > Draadloze verbindingen.)

Let op: je camera maakt verbinding met de afstandsbediening waarmee als laatste een verbinding tot stand is gebracht.

Video's en foto's vastleggen

Gebruik de afstandsbediening om met één of meerdere camera's video op te nemen en foto's te maken.


OM VIDEO'S OP TE NEMEN OF FOTO'S TE MAKEN

1. Druk herhaaldelijk op de Aan-uit-/modusknop  tot je bij de gewenste modus bent.
2. Druk op de Sluiter-/selectieknop  om te beginnen met opnemen.
3. Druk opnieuw op de Sluiter-/selectieknop om te stoppen met het maken van een video-opname of timelapse.

Als je camera buiten bereik van de afstandsbediening raakt terwijl je opnamen maakt, blijft de camera opnamen maken tot je deze zelf stopt.

VOORINSTELLINGEN WIJZIGEN (HERO8 BLACK)

4. Druk op de knop Instellingen  om alle voorinstellingen voor de geselecteerde modus weer te geven.
5. Druk herhaaldelijk op de Aan-uit-/modusknop  om door de voorinstellingen te bladeren.
6. Druk op de knop Sluiter/selectieknop  om de gewenste voorinstelling te selecteren.

PRO TIP: Markeer je favoriete momenten door tijdens het opnemen/afspelen op de Aan-uit-/modusknop  te drukken. Hiermee voeg je een HiLight-tag toe waarmee je deze momenten later gemakkelijker kunt terugvinden.

DE VOLGENDE FUNCTIES ZIJN NIET BESCHIKBAAR ALS JE DE AFSTANDBEDIENING GEBRUIKT VOOR JE GOPRO

- QuikCapture
- Fotoreeks met meerdere camera's
- Handmatig foto's maken tijdens het opnemen van een video met meerdere camera's

Nalevingsinformatie

Voor meer informatie over de certificeringen per land raadpleeg je de belangrijke productinformatie en veiligheidsinstructies die met afstandsbediening zijn meegeleverd.



Visit **gopro.com** for more information

© 2019 GoPro, Inc. All rights reserved. Model/Modelo/型号: RMMW2

130-27297-000 REV B